ERCO GmbH
Postfach 24 60
58505 Lüdenscheid
Brockhauser Weg 80-82
58507 Lüdenscheid
Germany

Tel.: +49 2351 551 0
Fax: +49 2351 551 300
info@erco.com
www.erco.com

Starpoint
Applique murale

Instructions de montage

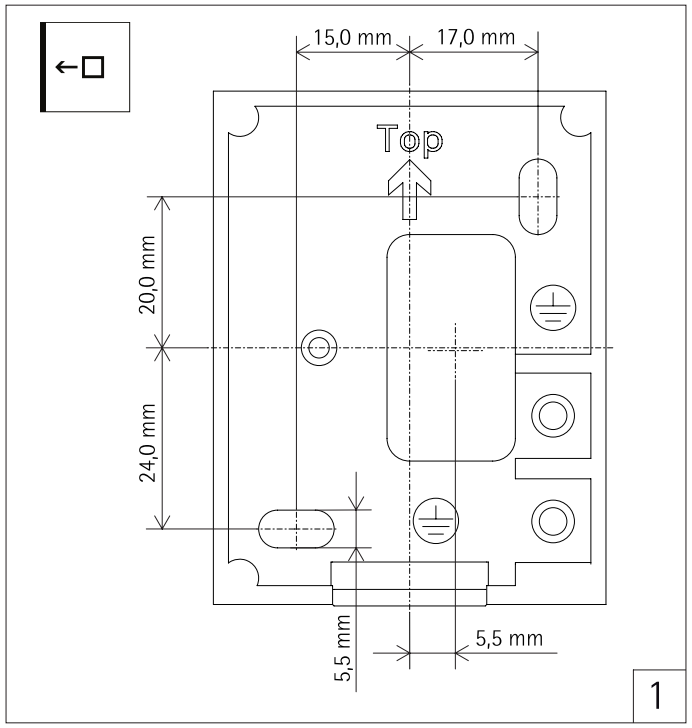

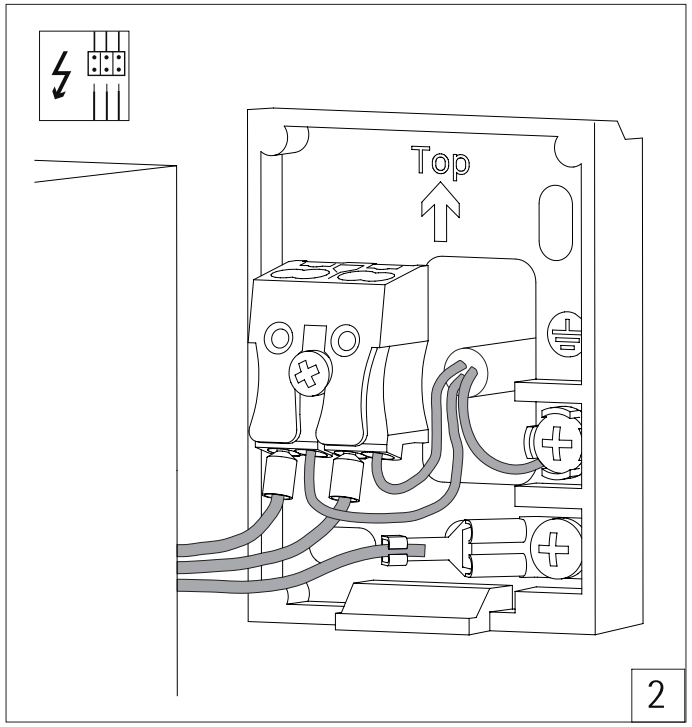

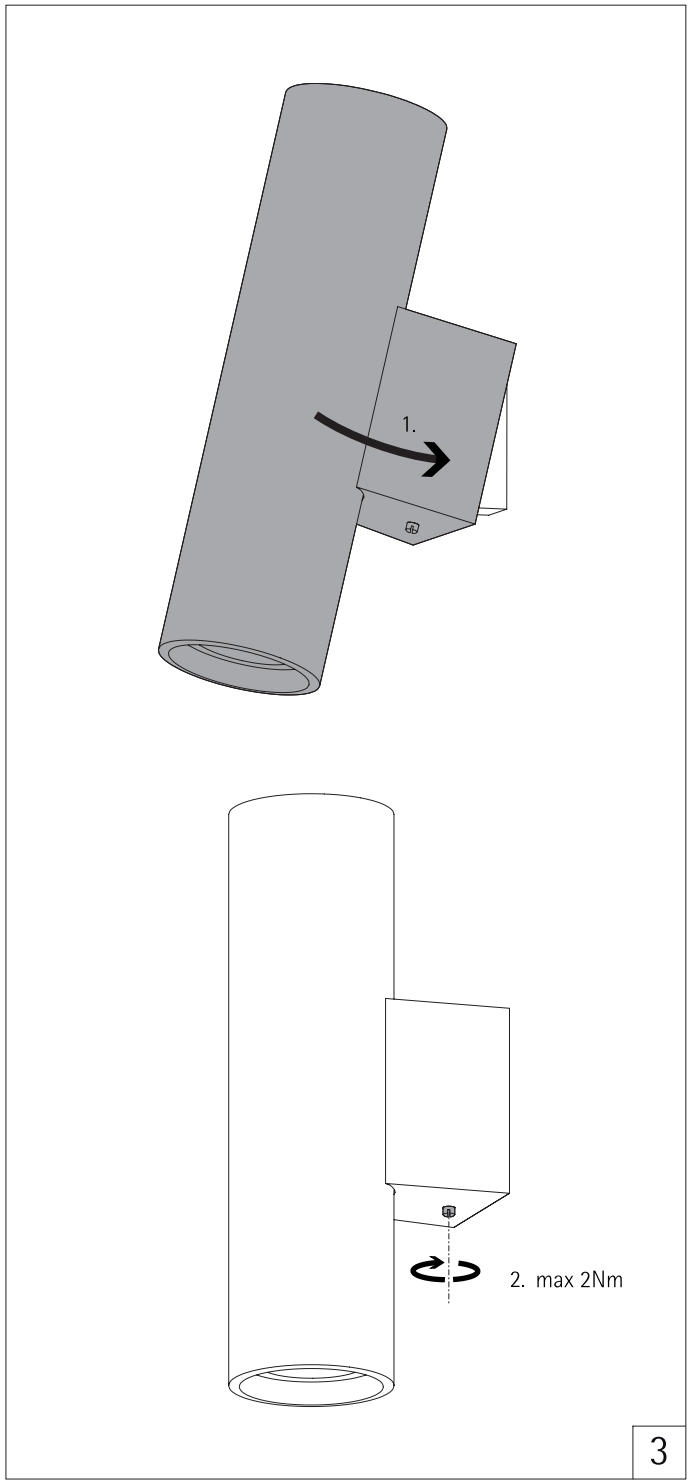

3000044516
0314

Français

Lire attentivement le mode d'emploi avant le montage et la mise en service !

Remettre le mode d'emploi au client pour qu'il le conserve !

La version actualisée de la documentation produits est systématiquement accessible à l'adresse www.erco.com/download.

Conseils de sécurité généraux

Attention ! Risque de décharge électrique !
Avant toute intervention (maintenance ou montage) sur l'appareil d'éclairage, débrancher les câbles d'alimentation et vérifier que l'installation est hors tension !
Attention !
- Ne pas ouvrir le boîtier porte-lampe. En cas de dommages ou de défaillance d'un module LED, il convient d'envoyer à l'usine l'ensemble de l'appareil d'éclairage.
- Pour le montage, il faut respecter les réglementations d'installation et de prévention des accidents.

Utilisation conforme

- Seule une utilisation dans des intérieurs secs est autorisée pour cet appareil d'éclairage.
- Seul un montage mural est autorisé pour cet appareil d'éclairage.

Choix du lieu de montage

L'appareil d'éclairage doit être positionné de manière à n'être exposé à aucun rayonnement solaire direct ni à aucune source de chaleur durant son fonctionnement. Des températures ambiantes élevées réduisent la durée de vie et l'efficacité du ballast et du module LED.

Installation électrique

Pour éviter d'endommager les ballasts électroniques, il ne faut jamais couper le neutre des ballasts électroniques montés en triphasé.
Protection contre les surtensions
Pour protéger les ballasts électroniques des pics de tension, par exemple en connectant des charges inductives, il est possible d'utiliser des modules limiteurs de tension distincts, référence ERCO 83819 par exemple, monté en parallèle à l'entrée.

Montage

1. Préparer les perforations de fixation (ill. 1).
2. Fixer la platine au mur.
3. Connecter l'appareil (ill. 2).
4. Commencer par rapprocher l'appareil d'éclairage avec la face supérieure de la platine (ill. 3).
5. Serrer la vis de fixation suivant un couple maximal de 2Nm.

Clignotement du module LED

Le scintillement de lumière à l'allumage et à l'extinction des LED est normal.

Gradation

L'appareil d'éclairage est gradable au moyen d'un gradateur adapté (technique de commande fin de phase).
Gradateur en technique de commande fin de phase
Il convient de respecter les instructions d'installation des fabricants. Certains produits s'allument uniquement dans la plage de gradation supérieure. Avant toute installation, vérifier la compatibilité de l'appareil d'éclairage, du ballast et du gradateur en vue de la gradation. Cela vaut en particulier en cas d'utilisation de gradateurs universels. L'utilisation de gradateurs non conçus pour des ballasts LED peut endommager l'appareil d'éclairage, le ballast et/ou le gradateur.
ERCO dégage toute responsabilité en cas de non conformité des gradateurs.

Nettoyage

Avant de nettoyer un appareil d'éclairage, il convient de le mettre hors tension et de le laisser refroidir !
- Un nettoyage régulier est indispensable. Les intervalles et les méthodes à respecter en la matière dépendent du lieu et du type de montage ainsi que des conditions environnantes.
- Le nettoyage doit se faire au moyen d'un chiffon doux humecté.
Nettoyage du système de lentilles
Le nettoyage doit se faire au moyen d'un chiffon doux et d'un produit nettoyant du commerce à pH neutre, sans alcool et non abrasif. Le système de lentilles est fabriqué en polymères optiques et craint alcools et produits abrasifs.

Elimination

Conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), cet appareil d'éclairage est soumis au tri sélectif. Il doit être acheminé auprès des installations locales chargées d'éliminer ou de recycler les produits électroniques.